



BETRIEBSANLEITUNG FÜR Dali-Dimmer DT8 CCT

OPERATING MANUAL FOR Dali-Dimmer DT8 CCT

MODE D'EMPLOI POUR Dali-Dimmer DT8 CCT

25716-008-79



Technische Änderungen vorbehalten.




Subject to changes

Les détails techniques sont sujets à des changements.

12-24V DC

Max. 10A


IP20



Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!
Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any works!
Coupez l'interrupteur général de votre installation ou la ligne concernée avant de commencer tout travail!

25716-008-79


Betriebsspannung Voltage input Tension de fonctionnement	Stromausgang Current output Sortie de courant	Ausgang Leistung Ouput power Puissance de sortie	Abmessung(LxBxH) Dimensions Dimension
12V-24V DC	4x2.5A max	4x60 tot. (4x outputs) @24Vdc	167x29.6x20mm

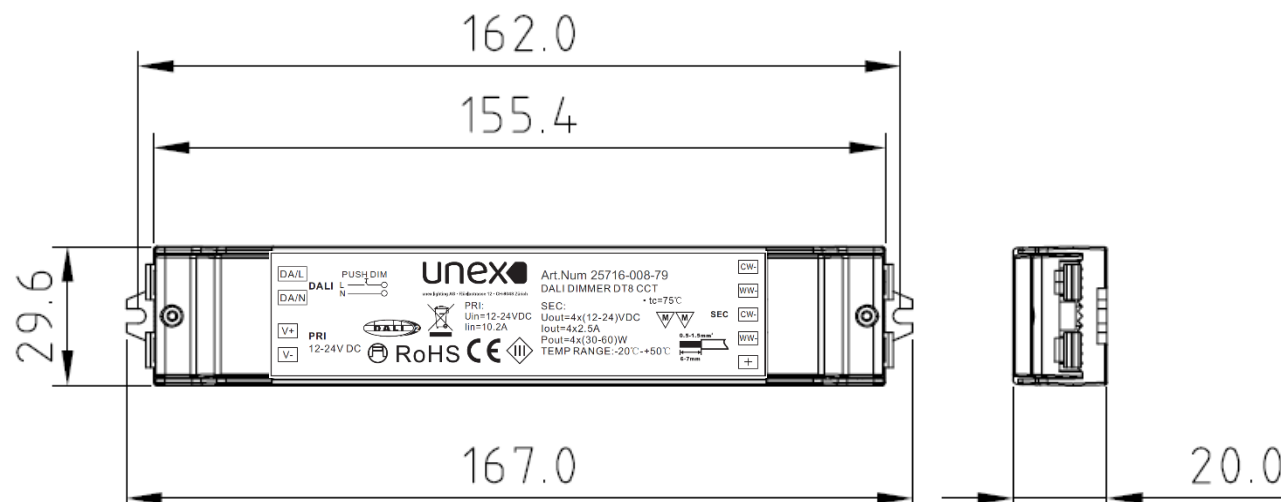

DALI Verbrauch DALI Consumption Consommation DALI	Ausgang Ouput Sortie	Dim Bereich Dimming range Plage régulation	Umgebungstemperatur Ambiant Temperatur Température ambiante
< 2mA 1 Address (DT8)	PWM 1KHz	0.1%-100%	-20°C / +50°C


Anschlussplan / wiring diagram / plan de connexion

DALI DT8, CCT : DALI Device type 8

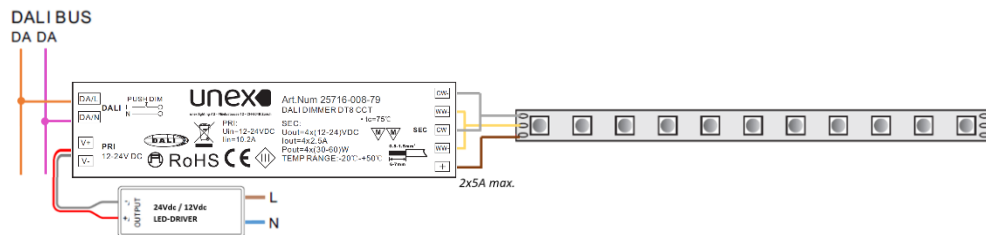

- (D) Dieses Produkt verfügt über eine DALI-Adresse und einen 4-Kanal-Ausgang.
*Es entsteht die Möglichkeit beide CW und WW Ausgang zu überbrücken um 2x5A anschliessen zu können.
- (E) This product is designed with one DALI address and 4-channel output.
*It is possible to increase the current output when using only two channels with a by pass of the two outputs CW and WW.
- (F) Ce produit fonctionne avec une adresse DALI et 4 canaux de sortie.
*Il est possible d'augmenter le courant de sortie à 5A lorsque seules 2 sorties sont utilisées. Il faut juste ponter les deux sorties CW et WW.

PUSH DIM:

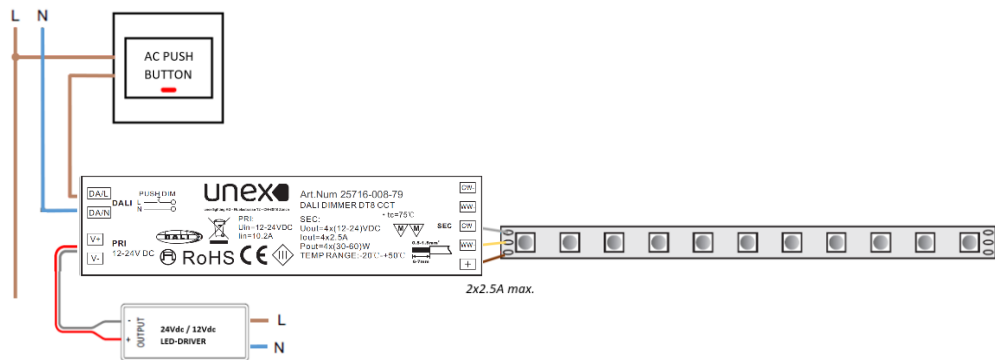

- (D)
- Maximaler Abstand zwischen dem Taster und dem Dimmer 15m.
 - Klicken Sie auf den Taster um ein- oder auszuschalten.
 - Halten Sie die Taste gedrückt um das Licht zu dimmen.
 - Drücken Sie zweimal um in Farbwechseln Modus zu switchen
 - Halten Sie die Taste gedrückt um die Lichtfarbe zu ändern, nochmal drücken um die Farbe in der anderen Richtung zu wechseln.
 - Bei RGBW, wird die weisse Farbe immer eingeschaltet. (nur weiss ist möglich)
 - Drücken Sie zweimal um wieder in Dim Modus zu switchen, wenn nötig.
 - Speicherfunktion vor dem Ausschalten (immer der letzte Status ist gespeichert).
 - Es können bis zu 10 Dimm-Module synchronisiert werden:
 1. Drücken Sie **lange** auf den Taster (alle Leuchten sollten eingeschaltet sein).
 2. Anschliessend einen **Kurzdruck** (alle Leuchten sollten ausschalten).
 3. Drücken Sie nochmals **lange** auf den Taster, (bis alle Leuchten auf 100%).
 4. Die Dimm-Module laufen jetzt synchron.
- (E)
- Max distance between the push button and the dimmer 15m.
 - Short press the button to switch on/off.
 - Press and hold the button to dim the light.
 - Double press on the button to switch to color change mode.
 - Press &hold the button to change colours, push again to change colours in the other side.
 - When RGBW light is used, the white channel always remains on. (only white is possible)
 - Double press on the button to switch to dim mode again if required.
 - Memory function before power off (memorize always the last status).
 - Up to 10 dimmers can be synchronised:
 1. Please **long** press on the push button (make sure all lights are on).
 2. Then **short** press on the push button (to switch all off).
 3. **Long** press until lights are all at 100%.
 4. All Modules are now synchronised.
- (F)
- Distance maximum entre le bouton poussoir et le gradateur 15m.
 - Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer / éteindre.
 - Appuyez et maintenez le bouton pour réguler l'intensité.
 - Appuyez deux fois pour passer en mode changement de couleurs.
 - Appuyez et maintenez pour changer la couleur, appuyez de nouveau pour faire défiler les couleurs dans l'autre sens.
 - Lors de l'utilisation de produits RGBW, le blanc reste toujours allumé. (possibilité d'avoir le canal blanc seul)
 - Appuyez deux fois pour revenir en mode changement d'intensité si besoin.
 - Fonction mémoire avant la mise hors tension (garde toujours le dernier état).
 - Il est possible de synchroniser jusqu'à 10 gradateurs :
 1. Appui **long** sur le bouton (assurez-vous que toutes les lumières sont allumées)
 2. Appui **bref** (pour tout éteindre)
 3. Appui **long** jusqu'à ce que tout soit à 100%.
 4. Les gradateurs sont synchronisés.