

**BETRIEBSANLEITUNG FÜR
Dali-Treiber 150W**

**OPERATING MANUAL FOR
Dali-Driver 150W**

**MODE D'EMPLOI POUR
Alimentation LED DALI 150W**

**ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER
Alimentatore LED 150W**

043-124-150



Technische Änderungen vorbehalten /
Technical Details are subject to change /
Les détails techniques sont sujet à des changements/
Modifiche tecniche riservate.

09.05.2023© unex lighting AG /
Flüelastrasse 12 / 8048 Zürich

230V AC

24VDC

IP20


Max. 150W

SELV




Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!
Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any works!
Coupez l'interrupteur général de votre installation ou la ligne concernée, avant de commencer tout travail!
Tolga la tensione dall'approvvigionamento della corrente ovvero del cavo di alimentazione, prima di eseguire un lavoro!

Nennspannung	Input Voltage	Tension nominale	Tension nominale	220-240Vac
Frequenz	Input frequency	Fréquence d'entrée	Frequenza di ingresso	0/50/60Hz
Netzleistungsfaktor	Power factor	Facteur de puissance	Fattore di potenza	0.95
Ausgangsstrom	Max. Output current	Courant de sortie max	Corrente di uscita	0-6.25A
Sek. Spannung	Output Voltage	Tension de sortie	Tensione di uscita	24Vdc+/-5%
Ausgang Leistung	Output Power	Puissance de sortie	Potenza di uscita	150W
Umgebungstemperatur ta	Operating Temp ta	Temp ambiente max ta	Temperatura ambiente ta	-20...45°C
Gehäusetemperatur tc	Housing temp tc	Temp. du boîtier tc	Temperatura del caso tc	90°C
Kurzschlusschutz	Short circuit protection	Protection court circuit	Protezione da cortocircuito	OK
Überlastschutz	Overload protection	Protection surcharge	Protezione da sovraccarico	OK
Leitungsquerschnitt	Wires sizes	Section de fils	Sezione filo	PRI 0.75 -1.5mm² SEC 0.5 -1.5mm²
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	Classe di protezione	II
Einschaltstrom	Inrush current	Courant d'appel	Corrente di spunto	60A @300us
Max Led Treiber pro Sicherung	Max LED Driver per Circuit Breaker	Max convertisseurs par disjoncteur	Max LED Driver per interruttore	

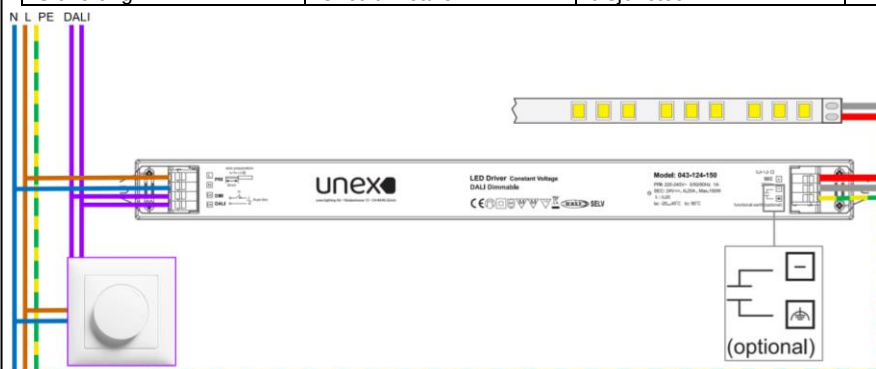

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
3	3	4	6	6	8	10	12

Mit Push Dim auch möglich
With Push Dim also possible
Avec Push Dim aussi possible
Max 32 LED Driver synch.
Max.100m
Sync: Long press (15s) / Short press / Long press

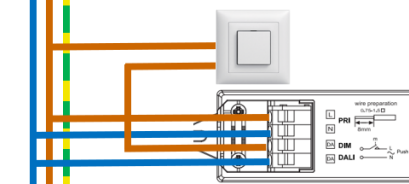

Funktionserdung:

Im normalen Betrieb ist keine Erdung notwendig.

Zur Verbesserung von folgenden Verhalten wird ein Erdschluss empfohlen:
• Interferenzen und Signal Störungen
• LED-Restglimmen im Standby



Functional Grounding:

Grounding is not necessary for the right function of the LED driver.

A ground connection is recommended only to
• Solve the problem of interferences
• Avoid the LED residual glow in standby



Mise à la terre fonctionnelle :

La mise à la terre n'est pas nécessaire pour le bon fonctionnement du driver LED.

Elle est recommandée uniquement pour :
• Limiter les problèmes d'interférences
• Eviter le scintillement /lueur résiduelle de la LED en veille



Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit internationalen und nationalen Normen ausgeführt werden.

Der Schutz gegen elektrischen Schlag ist bei Arbeiten an elektrischen Anlagen durch Freischalten der Anlage sicherzustellen.

Primär- und Sekundärleitungen kreuzungsfrei verlegen (Funkschutz).

Vor der Einschaltung der Netzspannung ist dafür zu sorgen, dass alle LEDs komplett verdrahtet und angeschlossen sind!

Die LED Treiber sind nur zur Verwendung mit LEDs bestimmt, die einen Konstant Spannung benötigen. Beim Anschließen der LEDs ist darauf zu achten, dass + und – auf die richtigen Klemmen beim LED Driver aufgelegt werden.

Bei außerhalb von Leuchten montiertem LED Driver ist auf eine korrekte Befestigung der Primär- und Sekundärleitungen in den Zugentlastungen zu achten und er ist über seine Anschraubflächen auf dem jeweiligen Untergrund fest zu verschrauben.

Die Tc-Temperatur darf in keiner Einbauweise überschritten werden. Die Geräte enthalten keine servicefähigen Bauteile und dürfen daher nicht geöffnet werden.

Wichtige Hinweise

Die LED Driver sind surgespannungsfest entsprechend der von der einschlägigen Norm vorgeschriebenen Werte. Zum Schutz vor höheren Überspannungen, die z.B. beim Schalten von Leuchtstofflampen und Entladungslampen mit induktivem Vorschaltgerät, Motoren (Ventilatoren, usw.) und anderen induktiven Lasten auftreten, sind die Lastkreise für diese Gerätegruppen deutlich voneinander zu trennen.

Der LED-Treiber ist nur über DALI oder Push Dim regelbar!

Sicherheitsfunktionen

Der LED-Treiber schaltet bei Kurzschluss oder Überlast automatisch ab. Er besitzt keine Sicherung herkömmlicher Art. Der Laststromkreis wird folglich nicht aufgetrennt! Nach Beheben des Fehlers schaltet der LED Driver automatisch wieder ein.

Übertemperatur

Bei Übertemperatur durch externe Wärmequellen oder unzulässige Abdeckungen erfolgt eine Funktionsunterbrechung. Eine Netzfreischaltung erfolgt nicht. Nach Abkühlung schaltet der LED Driver automatisch wieder ein.

Wärmeableitung bzw. Wärmeübergang

Ein Betrieb in überhöhter Umgebungstemperatur oder durch Fremderwärmung verkürzt die Lebensdauer. Beim Einbau (vor allem in Leuchten) ist durch geeignete Maßnahmen für eine Wärmeabfuhr (Wärmeübergang) zu sorgen. Die Umgebungstemperatur und/oder Tc-Punkt Temperatur darf zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. Für Schäden, die aus entsprechend unsachgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.



The installation may only be carried out by an electrical specialist in accordance with international and national standards. When working on electrical systems, protection against electric shock is to be ensured by disconnecting the system.

Install primary and secondary mains intersection-free (RFI protection). Before switching on the supply voltage all LED must be completely wired and connected!

The LED Driver is strictly suited for the use with LED that requires a constant voltage. When connecting the LED, careful attention should be paid to connecting + and - to the right terminals on the LED Driver. LED Drivers mounted outside of luminaires are to be screwed tightly to the respective surface by their screw holes and careful attention is to be paid to the connecting cables and the lamp cables being fastened securely in the strain relief. The tc temperature may not be exceeded for any kind of mounting. The devices do not contain any serviceable components and may not be opened.

Important Information

Our LED Drivers are surge-voltage-stable with values above those prescribed by the respective standards. As a protection against high voltage surges, as they occur e.g. when switching fluorescent lamps and discharge lamps with an inductive ballast, motors (fans, etc.) and other inductive charges, the load circuits for devices of this kind are to be clearly separated from each other.

The LED Driver can only be regulated via DALI or push Dim!

Safety Functions

In case of a short circuit or overload the LED Driver will automatically cut off. It does not have a fuse of the conventional kind. Thus the load circuit is not separated! As soon as the defect has been repaired, the LED Driver will automatically cut back in.

Excess Temperature

In case of excess temperature through external heat sources or impermissible covers the function will be interrupted. The mains will not be disconnected. As soon as the LED Driver has cooled off, it will automatically cut back in.

Heat Dissipation and Heat Transfer

Operation in excess ambient temperature or through external heating will reduce the service life. During the installation process (particularly into luminaires), heat dissipation (heat transfer) is to be provided through suitable measures. The ambient temperature and/or tc temperature may not be exceeded at any time. We are not liable for damage resulting from improper use.



L'installation ne doit être effectuée que par un expert en électrotechnique et en conformité avec les normes nationales et internationales.

Lors de travaux aux installations électriques, la protection contre les décharges électriques doit être assurée en mettant l'installation hors tension. Monter les circuits primaires et secondaires en évitant qu'ils ne se croisent (protection contre le parasitage). Avant de l'enclenchement de la tension de réseau veiller à ce que les LEDs soient entièrement précablées et branchées!

Les LED drivers sont uniquement conçus pour être utilisés avec des diodes nécessitant une tension constante. Lors du branchement des LEDs, veiller à ce que le + et le - soient fixés sur les bornes correspondantes du LED driver. Lorsque le LED driver est fixé à l'extérieur du luminaire, veiller à ce que les circuits primaire et secondaire soient correctement fixés dans les colliers. Ce LED driver doit être fermement maintenu sur son support par des vis placées dans les trous de vissage. Indépendamment du type d'installation, la température tc ne doit pas être dépassée. Les appareils ne contiennent pas de pièces nécessitant un entretien et, de ce fait, ne doivent pas être ouverts.

Remarques importantes

Nos LED drivers résistent à la tension surtension au-delà des valeurs prescrites par la norme afférente. Pour assurer la protection contre les surtensions supérieures qui se forment, par ex. lors de l'allumage de lampes fluorescentes et de lampes à décharge à ballast à induction, de moteurs (ventilateurs, etc.) et autres charges inductives, les circuits de charge de ces groupes d'appareils doivent être clairement séparés les uns par rapport aux autres. **Le driver de LED ne peut être régulé que via DALI ou Push Dim!**

Fonction de sécurité

Le LED-Driver se déclenche automatiquement en cas de court-circuit ou de surcharge. Il n'est pas équipé d'un fusible classique. De ce fait, le circuit de charge n'est pas affecté ! Dès que la panne est réparée, le LED Driver se réenclenche automatiquement.

Température excessive

En cas de température excessive par des sources extérieures de chaleur ou des couvertures interdites l'alimentation sera interrompue. LED driver se réenclenche automatiquement.

Déviation de chaleur ou, le cas échéant, transmission de chaleur.

Toute utilisation en cas de température d'ambiance excessive, ou de réchauffement extérieur, réduit la durée de vie. En cas d'encastrement (notamment dans des luminaires), il faut assurer la dissipation (le transfert) thermique en prenant des mesures adéquates. La température ambiante et/ou la température point tc ne peuvent être dépassées en aucun cas. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dégâts survenus suite à une utilisation non conforme.



L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un esperto in ingegneria elettrica e in conformità con gli standard nazionali e internazionali.

Quando si lavora su impianti elettrici, la protezione contro le scosse elettriche deve essere garantita spegnendo l'installazione.

Montare i circuiti primario e secondario in modo che non crescano (protezione contro le interferenze).

Prima di inserire la tensione di rete, assicurarsi che i LED siano completamente precablati e collegati!

I driver LED sono progettati esclusivamente per l'uso con diodi che richiedono una tensione costante. Quando si collegano i LED, assicurarsi che i tasti + e - siano collegati ai terminali corrispondenti del driver LED. Quando il driver LED è collegato all'esterno dell'apparecchio, assicurarsi che i circuiti primario e secondario siano correttamente fissati nei collari. Questo driver LED deve essere tenuto saldamente sul suo supporto mediante viti poste nei fori delle viti. Indipendentemente dal tipo di installazione, la temperatura tc non deve essere superata. I dispositivi non contengono parti che richiedono manutenzione e pertanto non possono essere aperti.

Note importanti

I nostri driver LED resistono alla sovratensione oltre i valori prescritti dallo standard pertinente. Per fornire protezione contro la sovratensione che si accumula, ad es. quando si accendono lampade fluorescenti e lampade a reattore induttivo, motori (ventole, ecc.) e altri carichi induttivi, i circuiti di carico di questi gruppi di apparecchi devono essere chiaramente separati l'uno dall'altro.

Il LED Driver può essere regolato solo tramite DALI o premere Dim!

Funzione di sicurezza

Il LED Driver si attiva automaticamente in caso di cortocircuito o sovraccarico. Non è dotato di un fusibile convenzionale. Di conseguenza, il circuito di ricarica non è interessato! Non appena il guasto viene riparato, il LED del driver si riattiva automaticamente.

Temperatura eccessiva

In caso di eccessiva temperatura da parte di fonti esterne di calore o coperte proibite l'alimentazione verrà interrotta. Il driver LED si riattiva automaticamente.

Dissipazione del calore e trasferimento di calore

Il funzionamento in eccesso di temperatura ambiente o attraverso il riscaldamento esterno ridurrà la durata. Durante il processo di installazione (in particolare negli apparecchi di illuminazione), la dissipazione del calore (trasferimento di calore) deve essere fornita attraverso misure adeguate. La temperatura ambiente e / o la temperatura Tc non possono essere superate in qualsiasi momento. Non siamo responsabili per danni derivanti da un uso improprio.