


180-365-000


Betonanker zu Vira




1.

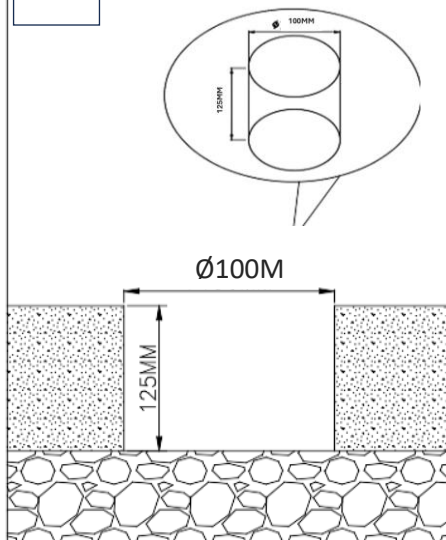

2.

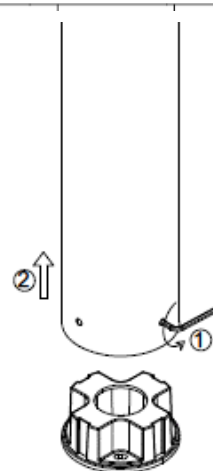


3.

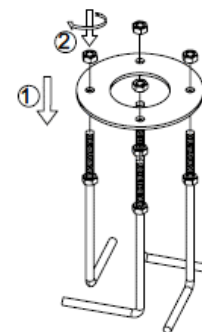


4.


Wichtig: Der Beton darf nur bis zum Befestigungssockel gehen.
The concrete cannot over the outer housing.

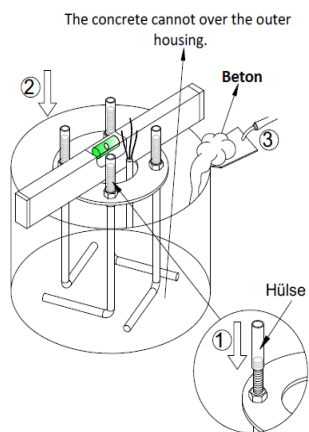

5.

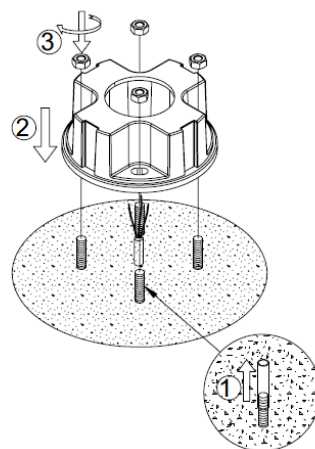

6.

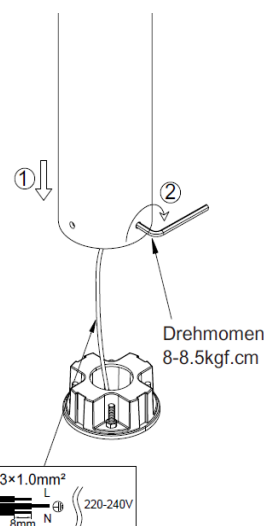

7.

