

**BETRIEBSANLEITUNG FÜR
ZUBEHÖR**

Wandhalterung für Exit II

**MODE D'EMPLOI POUR
ACCESSOIRE**

Support mural pour Exit II





**ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER
ACCESSORI**

Staffa a parete per Exit II

**OPERATING MANUAL FOR
ACCESSORY**

Wall mounting bracket for Exit II

185-210-97



DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschliesslich der Beleuchtung und ist entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als nicht „bestimmungsgemäss“.

Achtung! Während der Verdrahtung und Installation der Leuchten und Versorgungsgeräte immer spannungslos arbeiten. Nichtbeachten kann zur Zerstörung der LED-Module führen. **Bei Defekt zurück an Hersteller.** Die Montageanleitung muss aufbewahrt werden. Technische Änderungen vorbehalten.

FR Le montage et la mise en service ne peuvent être effectués que par du personnel spécialisé autorisé (installateur électrique). Le luminaire sert uniquement à éclairer et doit être installé conformément aux dispositions d'édification. Une autre utilisation ou intégration est considérée comme «non conforme aux dispositions».

Attention! Toujours travailler hors tension lors du câblage et de l'installation des luminaires et unités d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la destruction des modules à LED. **Retourner au fabricant en cas de défaut.** L'instruction de montage doit être conservée. Sous réserve de modifications.

IT Montaggio e messa in funzione possono essere effettuati solo da personale specializzato autorizzato (elettroinstallatori). Il proiettore serve esclusivamente a scopo di illuminazione e deve essere installato secondo le disposizioni di montaggio. Un altro utilizzo o un'altra modalità di incasso sono considerati "non conformi".

Attenzione! Lavorare sempre in assenza di tensione mentre si cablano e si installano gli apparecchi e le unità di alimentazione. In caso contrario i moduli LED possono andare distrutti! **In caso di guasto rispedire il proiettore al produttore.** Le istruzioni di montaggio devono essere conservate. I dati tecnici possono subire modifiche senza preavviso.




EN Installation and commissioning may only be carried out by authorised technical personnel (electrical fitters). The luminaire is designed solely for lighting and is to be installed according to the installation instructions. Any other use or any other installation is considered to be improper.

Caution! Make sure that the luminaires and power supply units are always disconnected from the main supply during wiring and installation work. Otherwise, the LED modules may be destroyed. **Return to manufacturer if defects are found.** Assembly instructions must be kept. Subject to technical change without notice.

Technische Änderungen vorbehalten / Les détails techniques sont sujet à des changements.

Modifiche tecniche riservate / Technical Details are subject to change.

Seite 1/4, 28.06.2024 © unex lighting AG, Flüelastrasse 12, 8048 Zürich


DE Montageoptionen FR Options du Montage IT Opzioni di Montaggio EN Mounting options		DE Decken- und Wandmontage FR Montage au plafond et au mur IT Montaggio a soffitto e a parete EN Ceiling and wall mounted	 185-210-60	→	 185-210-60	
		DE Rechtwinklige Wandmontage FR Montage mural à angle droit IT Montaggio a parete ad angolo retto EN Perpendicular wall mounting	 185-210-60	+	 185-210-97	→ →→→
		DE Rohrpendel FR Pendule tubulaire IT Pendolo per tubo EN Pipe Suspension	 185-210-60	+	 185-210-98	→ 185-210-98
		DE Seilpendel FR Suspension par câble IT Pendolo a corda EN Rope Suspension	 185-210-60	+	 185-210-99	→ 185-210-99

1.



OFF !





2.

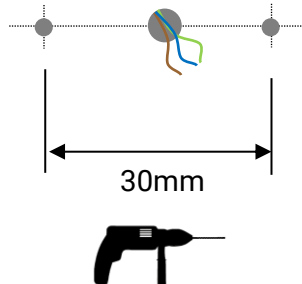

3.

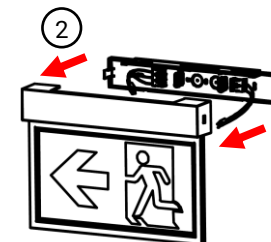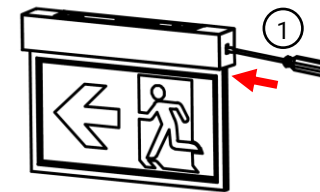

4.

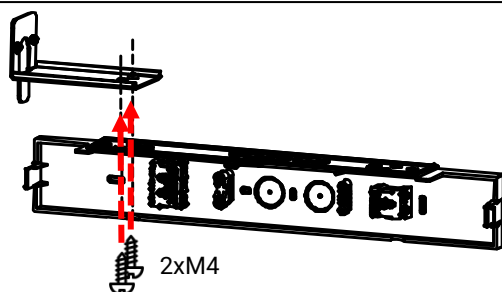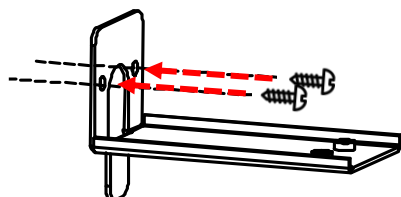

5. optional



2x




2x





2x



1x

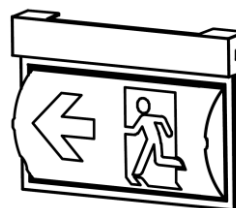

6. optional



DE Parametrierung und Überwachung von Tests über DALI


FR Interface DALI pour contrôler les tests à distance et surveiller l'installation

IT Parametrizzazione e monitoraggio dei test tramite DALI

EN DALI interface for controlled testing and monitoring


7.

DE Bereitschaftsbetrieb
FR Mode veille
IT Funzionamento stand-by
EN Non-Maintained Wiring

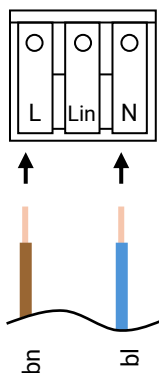


oder
ou
o
or


DE Dauerbetrieb
FR Fonctionnement permanent
IT Funzionamento continuo
EN Maintained Wiring

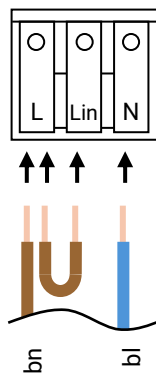


8.

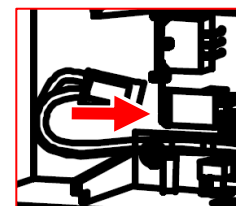

Install date: 22.05.2024

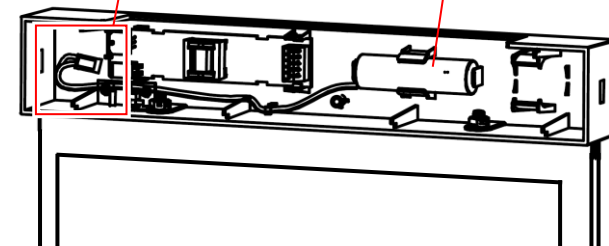

9.

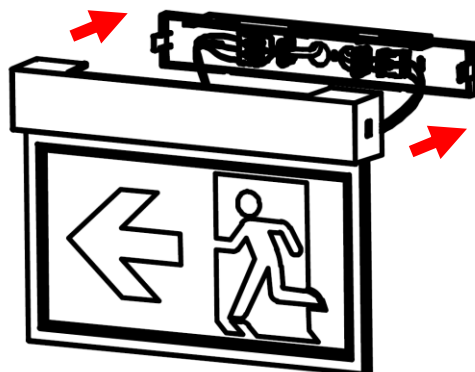

10.

ON
min. 24h



DE Die Funktionsbeschreibung befindet sich am Ende der Betriebsanleitung von Exit II.

FR La description des fonctions se trouve dans le fin du mode d'emploi d'Exit II.

IT La descrizione del funzionamento si trova alla fine delle istruzioni per l'uso di Exit II.

EN The functional description can be found at the end of the operating instructions of Exit II.



185-210-60