



Montageanleitung

Möbelbeleuchtungs-Set Tablar



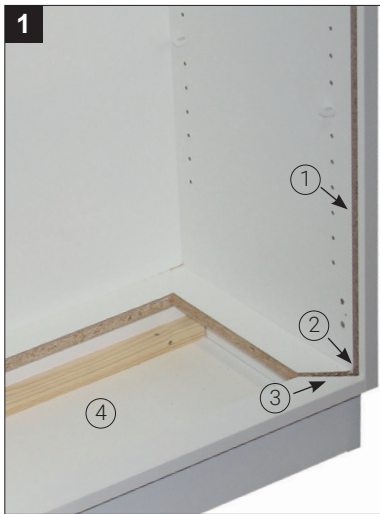

Schrank-Vorbereitung:

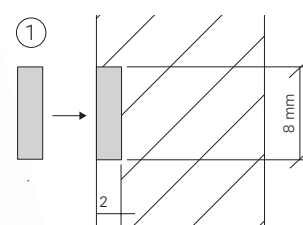

① Nut für Flachprofil mit Kabelschuh in die Seitenwände fräsen 8 x 2 mm, Scharnierbefestigung beachten.

② Bohrloch für die Mutter des Kabelschuh. Ø 8 mm, Tiefe 8 mm

③ Aussparung für Kabelführung der Flachprofile 10 x 10 mm

④ Hohlraum im Schranksockel für Verkabelung und Netzteile, Tiefe min. 70 mm




②



Bohrloch für 230V - Stecker
Ø 30 mm an der Rückwand
des Schranksockels




Bohrloch für Magnetsensor Ø 5.6 mm.
Muss mit Permanent-Magnet in der
Türe abgestimmt sein. Kontaktabstand
max. 18 mm.

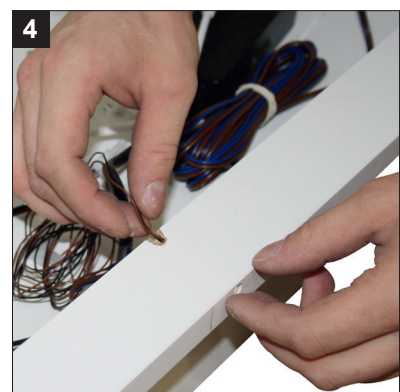

Magnetsensoren einsetzen



Bohrloch in der Türe Ø8 mm, Tiefe 5 mm
für Permanent-Magnet. Muss mit Mag-
netsensor abgestimmt sein. Kontaktab-
stand max. 18 mm.

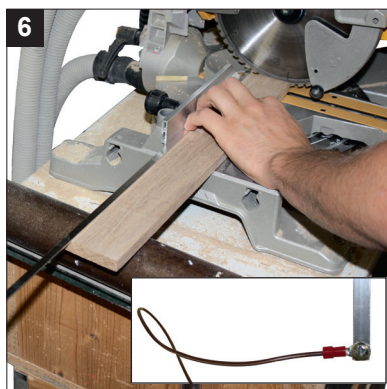

Flachprofil in der Länge gemäss Höhe
der Kastenseitenwände zuschneiden.
Kabel am Kabelschuh befestigen.
braun = Plus (+) / blau = Minus (-)




Flachprofil mit Leim in der Nut befesti-
gen. (Kabel-Anschluss unten)

Montageanleitung

Möbelbeleuchtungs-Set Tablar

8

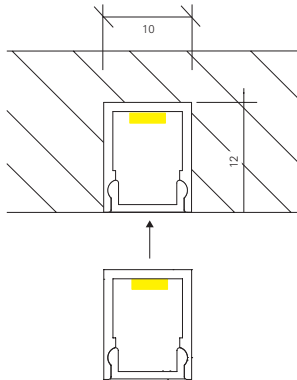

Nut für die Lichtschienen in die Tablare fräsen 10 x 12 mm. Die Lichtschienen müssen mit dem Abstand der Flachprofile in den Seitenwänden abgestimmt sein, damit die Endkappen für die Stromaufnahme kontakt mit dem Flachprofil haben.

Wichtig: + Pol und - Pol aller Lichtschienen muss mit dem Anschluss an dem Flachprofil übereinstimmen
braun = Plus (+) / blau = Minus (-)



9

