


Montageanleitung

Tablarbeleuchtungs-Set Smart



Schrank-Vorbereitung:

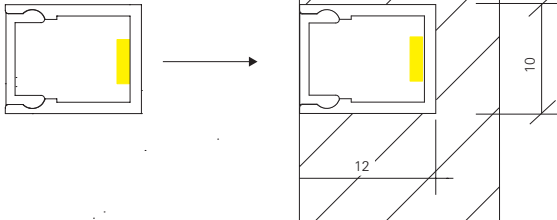


- ① Nut für Lichtschienen in die Seitenwände fräsen 10 x 12 mm, Scharnierbefestigung beachten.
- ② Aussparung für Kabelführung der LED Lichtschienen 10 x 10 mm
- ③ Hohlraum im Schranksockel für Verkabelung und Netzteile, Tiefe min. 70 mm



Bohrloch für 230V - Stecker
Ø 30 mm an der Rückwand
des Schranksockels



Bohrloch für Magnetsensor Ø 5.6 mm.
Muss mit Permanent-Magnet in der
Türe abgestimmt sein. Kontaktabstand
max. 18 mm.

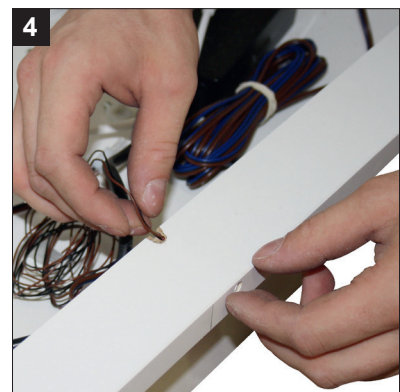


Magnetsensoren einsetzen



Bohrloch in der Türe Ø8 mm, Tiefe 5 mm
für Permanent-Magnet. Muss mit Magnet-
sensor abgestimmt sein. Kontaktabstand
max. 18 mm.




LED Lichtschiene mit Leim in
der Nut befestigen

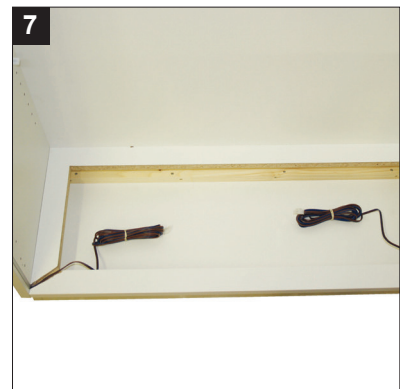

Verkabelung im Schranksockel
gemäss separatem Schema

Montageanleitung

Tablarbeleuchtungs-Set Smart

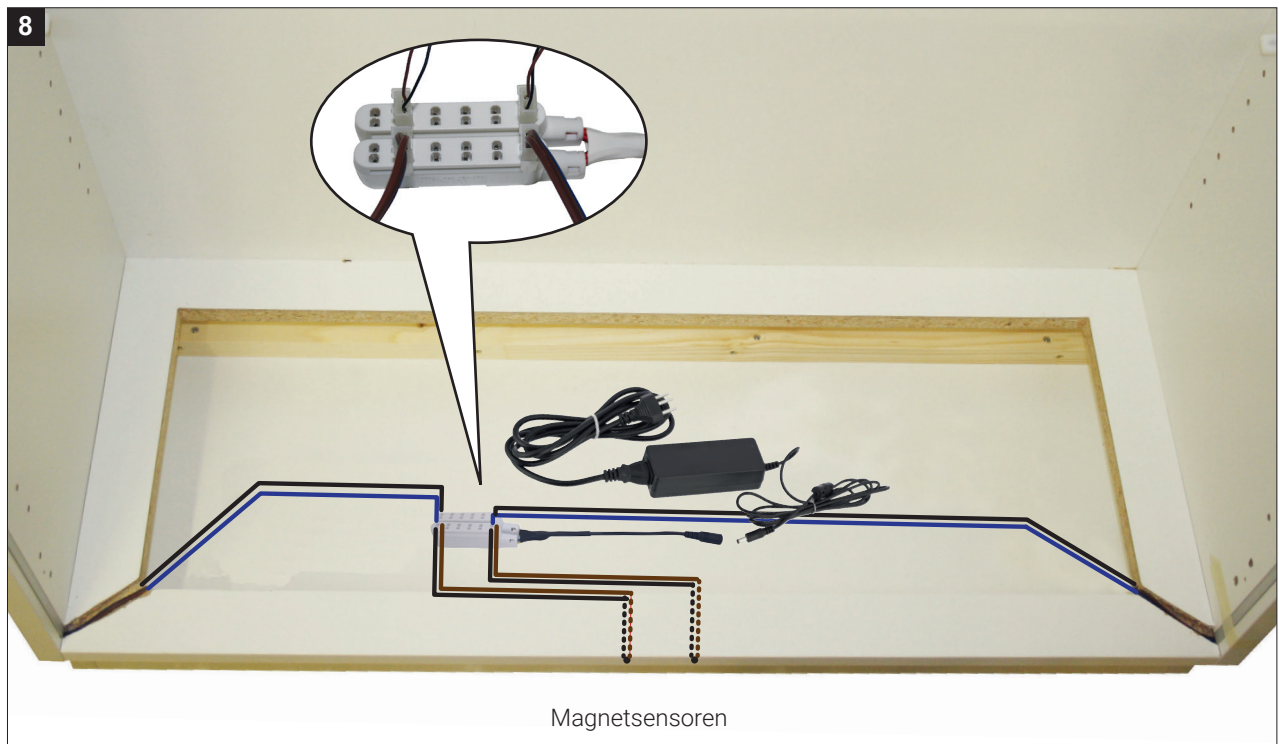

Wichtig: LED-Lichtleiste und dazugehöriger Magnetsensor müssen am Sechsfachverteiler gegenüberliegend eingesteckt werden.



doppelte Bodenplatte einlegen



Stromkabel ans Netz anschliessen und Funktionskontrolle durchführen.