




**BETRIEBSANLEITUNG FÜR
Einbetonierhilfe**

**OPERATING MANUAL FOR
Concrete formwork**

**MODE D'EMPLOI POUR
Aide d'encastrement béton**


960-180-223 / 960-350-224

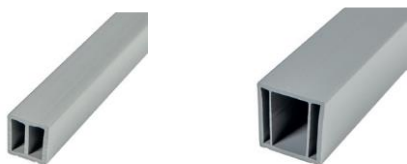

Technische Änderungen vorbehalten /
Technical Details are subject to change /
Les détails techniques sont sujet à des changements/


28.10.2022 © unex lighting AG/ Flüelastrasse 12/ 8048 Zürich

960-180-223

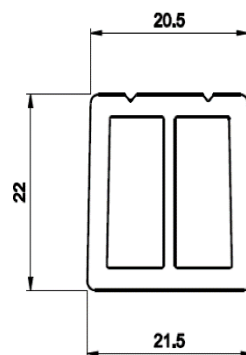


L=3005mm

960-350-224

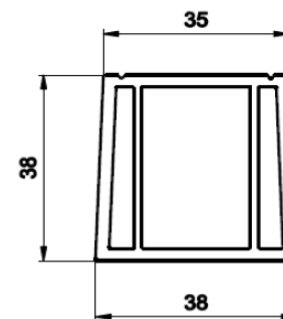

L=4005mm

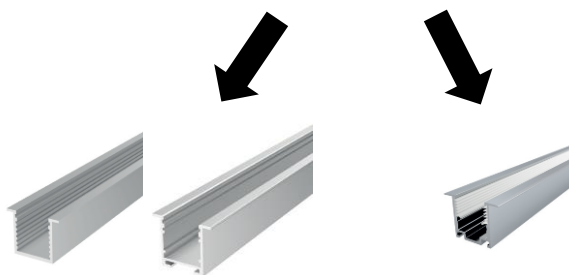

Basic 18

F22 Mounting profile

Basic 35

- Ⓓ Berücksichtigen Sie die Ausdehnung des Profils während der Installation.
Bei einbetonierten Installationen sind deshalb Dilatationsfugen zwingend.
- Ⓔ Be aware of the expansion of the profile during installation.
Expansion joints are therefore mandatory for installations in concrete.
- Ⓕ Prendre en compte l'expansion du profil lors de l'installation.
Les joints de dilatation sont donc obligatoires pour les installations dans le béton.

